



FRITZ!Fon M2

Konfiguracja
i obsługa



Spis treści

	Ważne wskazówki	6
	Symbole wskazówek w niniejszej instrukcji.	6
	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.	6
	Wskazówka dla osób używających aparatów słuchowych . .	6
	Warunki użytkowania	7
1	FRITZ!Fon M2 w skrócie	8
1.1	Zawartość opakowania	8
1.2	Przyciski i funkcje	9
1.3	Symbole wyświetlacza.	10
1.4	Dane techniczne	11
2	Uruchamianie FRITZ!Fon M2	12
2.1	Wkładanie baterii	12
2.2	Ładowanie baterii	13
2.3	Logowanie FRITZ!Fon M2 do stacji bazowej	14
2.4	Nawigacja w menu.	17
3	Telefonowanie	18
3.1	Wybór numeru	18
3.2	Odbieranie połączenia	18
3.3	Ustawianie głośności.	19
3.4	Wyłączanie dzwonienia.	20

3.5	System głośnomówiący	20
3.6	Wyciszanie mikrofonu	21
3.7	Włączanie i wyłączenie blokady klawiatury	21
3.8	Szukanie FRITZ!Fon M2	22
4	Korzystanie z książki telefonicznej i list połączeń	23
4.1	Warunek.	23
4.2	Konfigurowanie książki telefonicznej	23
4.3	Wybieranie z książki telefonicznej	25
4.4	Wybieranie z list połączeń.	27
4.5	Wyszukiwanie kontaktu w książce telefonicznej	29
4.6	Zapisywanie nowego kontaktu w książce telefonicznej.	30
4.7	Zapisywanie numeru telefonu z listy połączeń w książce telefonicznej	31
5	Funkcje komfortowe połączeń telefonicznych	32
5.1	Połączenia wewnętrzne	32
5.2	Automatyczna sekretarka	33
5.3	Ukrywanie swojego numeru w konkretnych przypadkach - CLIR	38
5.4	Przełączanie między rozmowami	39
5.5	Połączenie konferencyjne	40
5.6	Przekierowanie połączeń.	41

6	Budzenie	43
6.1	Konfigurowanie budzenia	43
6.2	Włączanie i wyłączanie budzenia	44
7	Elektroniczna niania	45
8	Odbieranie i wysyłanie e-maili	46
8.1	Konfigurowanie konta e-mail	46
8.2	Czytanie e-maili	47
8.3	Wysyłanie e-maili	47
9	Odbieranie wiadomości RSS	49
9.1	Konfigurowanie wiadomości RSS	49
9.2	Czytanie wiadomości RSS	50
10	Odbieranie podkastów	51
10.1	Konfigurowanie podkastów	51
10.2	Słuchanie podkastów	52
11	Odbieranie radia internetowego	53
11.1	Konfigurowanie internetowych stacji radiowych	53
11.2	Słuchanie radia internetowego	54
12	Wywoływanie nowych wiadomości	55

13	Ustawianie FRITZ!Fon M2	56
13.1	Menu „Ustawienia”	56
13.2	Ustawienia w interfejsie użytkownika FRITZ!Box	57
13.3	DECT Eco: wyłączenie połączenia DECT w stanie czuwania	59
14	Aktualizacja oprogramowania Firmware	60
14.1	Przygotowanie: aktualizacja oprogramowania Firmware FRITZ!Box	60
14.2	Aktualizowanie oprogramowania Firmware FRITZ!Fon...	61
15	Włączanie i wyłączanie sieci WLAN w FRITZ!Box	62
16	Serwis	63
16.1	Wsparcie zespołu pomocy technicznej	63
16.2	Gwarancja producenta	63
	Informacje prawne	65
	Deklaracja zgodności CE	67
	Wskazówki dotyczące utylizacji	68
	Indeks haseł	69

Ważne wskazówki

Symbole wskazówek w niniejszej instrukcji



Ten symbol zwraca uwagę na szczególnie istotne wskazówki, których zlekceważenie może doprowadzić do błędów w działaniu programu.



Ten symbol oznacza przydatne wskazówki i porady.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podczas obsługi FRITZ!Fon M2 przestrzegać następujących wskazówek, aby chronić siebie i urządzenie przed uszkodzeniami:



Nie pozwalać, by do wnętrza urządzenia FRITZ!Fon M2 dostały się płyny, ponieważ może to spowodować porażenie prądem i/lub zwarcie.



Nie zostawiać urządzenia FRITZ!Fon M2 przez dłuższy czas na słońcu.

Wskazówka dla osób używających aparatów słuchowych

Jeśli noszą Państwo aparat słuchowy, FRITZ!Fon może powodować nieprzyjemne hałasy. Są one spowodowane interferencją sygnałów radiowych z aparatem słuchowym.

Warunki użytkowania

Aby możliwe było korzystanie z FRITZ!Fon M2, muszą być spełnione następujące warunki:

- Niezbędna jest stacja bazowa obsługująca standard DECT, podłączona do linii telefonicznej lub internetu.
- Pełen zakres funkcji FRITZ!Fon M2 jest dostępny w połączeniu z modelem FRITZ!Box obsługującym DECT jako stacją bazową.

Wszystkie urządzenia muszą używać aktualnego oprogramowania Firmware.

1 FRITZ!Fon M2 w skrócie

FRITZ!Fon M2 to telefon bezprzewodowy, którego można używać do dzwonienia w internecie oraz na telefony stacjonarne. FRITZ!Fon został zaprojektowany specjalnie do urządzenia FRITZ!Box, działa jednak również z innymi stacjami bazowymi DECT.


Rozmowy telefoniczne w Internecie można za pomocą FRITZ!Fon prowadzić w jakości HD, która zapewnia naturalny dźwięk rozmów.

FRITZ!Fon obsługuje tryb DECT Eco „No Emission”. Jeśli wszystkie telefony bezprzewodowe obsługują tryb DECT Eco, urządzenie FRITZ!Box może wyłączyć połączenie radiowe DECT, gdy tylko wszystkie telefony znajdują się w trybie czuwania.

1.1 Zawartość opakowania

- FRITZ!Fon M2
- Stacja ładowająca
- Zasilacz
- Bateria

1.2 Przyciski i funkcje

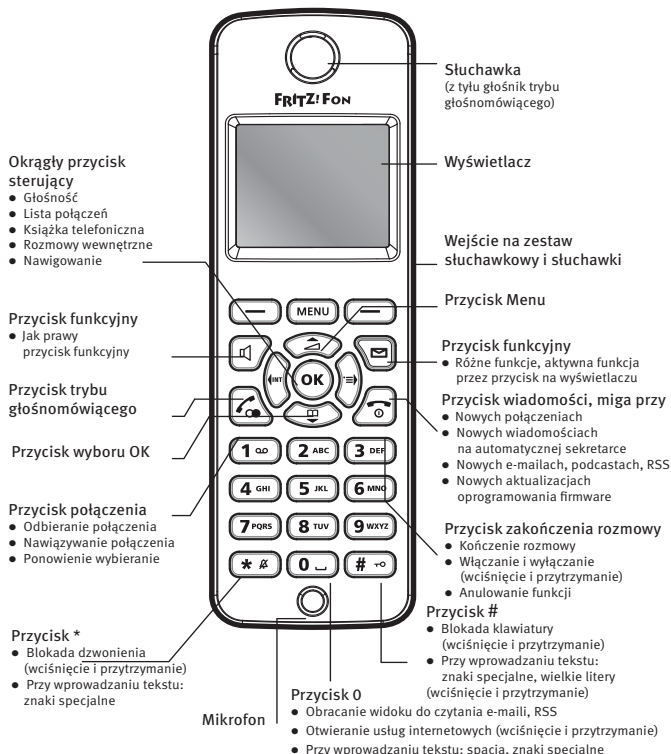

1.3 Symbole wyświetlacza

Symbol	Znaczenie
	Połączenie nawiązane
	Połączenie zakończone
	Włączona automatyczna sekretarka
	Włączone przekierowanie połączeń
	Włączone budzenie
	Zablokowana klawiatura
	Aktywna blokada dzwonienia
	Tryb głośnomówiący aktywny
	Rozmowa w jakości HD
	Usuwa ostatnio wprowadzone wartości
	Połączenie nieodebrane, wiadomość na automatycznej sekretarce, aktualizacja oprogramowania firmware, e-mail, wiadomość RSS lub podcast
	Jakość połączenia z bazą
	Stan naładowania baterii

1.4 Dane techniczne

- Standard połączenia radiowego DECT
 - Zasięg: do 300 metrów na zewnątrz, do 40 metrów w budynkach
 - Czas czuwania nawet 240 godzin
 - Czas rozmów nawet 15 godzin
 - Wyświetlacz: 112 x 65 pikseli, monochromatyczny
 - Klawiatura z klawiszami funkcyjnymi, sterującymi i cyframi
 - 2 styki do ładowania na spodzie
 - Włączanie/wyłączanie przyciskiem zakończenia rozmowy
 - Głośnik/mikrofon
 - Wymiary: (dł. x szer. x wys.): ok. 145 x 48 x 18 mm
 - Waga: 106 g
 - Napięcie robocze stacji ładującej: 230 V / 50 Hz
 - 1 akumulator, 750 mAh, 3,7 V, z zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem
- Czas ładowania w stacji ładującej: przy 10°C–30°C ok. 6 h
- Warunki otoczenia: temperatura robocza: 0°C–3°C, temperatura przechowywania: -20°C–45°C, względna wilgotność powietrza: 5%–95% brak skraplania
 - DECT Eco: z odpowiednią stacją bazową DECT możliwe jest wyłączenie połączenia bezprzewodowego DECT w trybie czuwania
 - Zgodność z normami CE

2 Uruchamianie FRITZ!Fon M2


2.1 Wkładanie baterii

Kieszon na baterię znajduje się z tyłu FRITZ!Fon M2.

1. Włożyć monetę w wycięcie pokrywki baterii. Obrócić monetę, aż pokrywka odskoczy, wtedy pociągnąć ją do góry.



2. Włożyć baterię tak, aby styki przylegały do siebie.

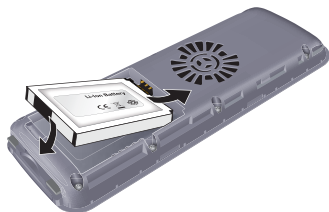

3. Zamknąć kieszon na baterię.



2.2 Ładowanie baterii

Ładowanie baterii:

1. Podłączyć zasilacz do stacji ładującej FRITZ!Fon M2.



2. Podłączyć zasilacz do gniazdka elektrycznego.
3. Wstawić FRITZ!Fon M2 do stacji ładującej. Bateria jest ładowana.

2.3 Logowanie FRITZ!Fon M2 do stacji bazowej

Zalogować FRITZ!Fon M2 do FRITZ!Box lub do innej stacji bazowej (DECT). Stacja bazowa łączy FRITZ!Fon M2 z linią telefoniczną.

Logowanie FRITZ!Fon M2



Nacisnąć przycisk zakończenia rozmowy. FRITZ!Fon M2 zostaje włączony.



Dopiero gdy nad prawym przyciskiem wyboru pojawi się napis „Zaloguj“: nacisnąć przycisk wyboru.



Nacisnąć na stacji bazowej przycisk DECT (również przycisk logowania lub przycisk paging).

Trzymać wciśnięty przycisk DECT, aż FRITZ!Fon M2 zostanie pomyślnie zalogowany.

PIN







Jeśli FRITZ!Fon M2 pyta o PIN, wprowadzić systemowy PIN stacji bazowej. Nacisnąć „OK“.

Systemowy PIN FRITZ!Box w stanie fabrycznym to „0000“.

Logowanie FRITZ!Fon M2 do kilku stacji bazowych






FRITZ!Fon można zalogować do maksymalnie czterech stacji bazowych i w razie potrzeby szybko zmienić stację bazową.

Nie jest możliwe równoczesne korzystanie z kilku stacji bazowych.






	Nacisnąć przycisk menu.
	Wybierz opcję „Ustawienia“ i naciśnij „OK“.
	Wybierz opcję „Logowanie“ i naciśnij „OK“.
	Wybierz opcję „Logowanie“ i naciśnij „OK“.
	Wybrać stację bazową i naciśnij „OK“.
	Trzymać wciśnięty przycisk DECT na stacji bazowej tak długo, aż FRITZ!Fon M2 wyświetli komunikat o pomyślnym zalogowaniu.
PIN	Jeśli FRITZ!Fon M2 pyta o PIN, wprowadzić systemowy PIN stacji bazowej (w stanie fabrycznym jest to „0000“) i nacisnąć „OK“.

Zmiana stacji bazowej

Jeśli FRITZ!Fon jest zalogowany do kilku stacji bazowych, można zmienić stację bazową w następujący sposób:


	Nacisnąć przycisk menu.
	Wybierz opcję „Ustawienia“ i naciśnij „OK“.
	Wybierz opcję „Logowanie“ i naciśnij „OK“.
	Wybierz opcję „Wyb. st. bazową“ i naciśnij „OK“.
	Wybrać żadaną stację bazową i naciśnij „OK“. FRITZ!Fon łączy się ze stacją bazową i jest gotowy do działania, gdy nazwa urządzenia pojawi się na wyświetlaczu.

Wylogowanie ze stacji bazowej

	Nacisnąć przycisk menu.
	Wybierz opcję „Ustawienia“ i naciśnij „OK“.
	Wybierz opcję „Logowanie“ i naciśnij „OK“.
	Wybierz opcję „Wyloguj“ i naciśnij „OK“.
	Wybrać stację bazową, z której FRITZ!Fon ma zostać wylogowany. Potwierdzić za pomocą „OK“.

2.4 Nawigacja w menu

Po wciśnięciu przycisku Menu otwiera się menu główne. Za pomocą przycisków ze strzałkami można poruszać się w menu.

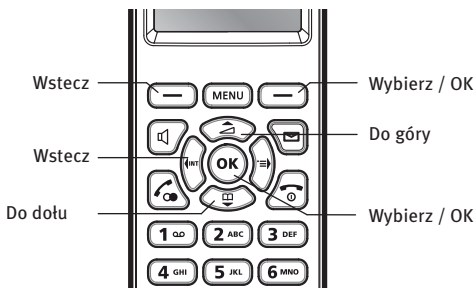

3 Telefonowanie

3.1 Wybór numeru



Wprowadzić numer telefonu i nacisnąć przycisk nawiązania połączenia.

lub



Nacisnąć przycisk nawiązania połączenia, poczekać na sygnał wybierania i wpisać numer telefonu.



Można również wybierać numery z książki telefonicznej lub z listy połączeń. Wybrać numer i nacisnąć przycisk nawiązania połączenia. Proszę zapoznać się również z [Korzystanie z książki telefonicznej i list połączeń od strona 23](#).

3.2 Odbieranie połączenia

Połączenie można odebrać na różne sposoby:



nacisnąć przycisk nawiązania połączenia



lub nacisnąć przycisk głośnika



lub nacisnąć „Odbierz“.

Włączanie bezpośredniego odbierania

Po włączeniu funkcji „Bezpośrednie odbieranie”, FRITZ!Fon automatycznie odbiera połączenie, gdy tylko urządzenie zostanie wyjęte ze stacji ładującej.



Nacisnąć przycisk menu.



Wybierz opcję „Ustawienia” i naciśnij „OK”.



Wybierz opcję „Telefonia” i naciśnij „OK”.



Wybierz opcję „Bezpośr. odebr.” i naciśnij „Wł.”.

3.3 Ustawianie głośności

Podczas rozmowy przez słuchawkę i przez zestaw głośnomówiący można w trakcie rozmowy zmienić głośność.

Głośność ustawia się przyciskami nawigacji:



Głośniej: aby zwiększyć głośność, naciśnąć górny przycisk nawigacji.



Ciszej: aby zmniejszyć głośność, naciśnąć dolny przycisk nawigacji.

3.4 Wyłączanie dzwonienia

Dzwonek FRITZ!Fon M2 można wyłączyć.

Wyłączanie dzwonka na stałe



Nacisnąć przycisk *. Na wyświetlaczu pojawia się symbol „blokady dzwonienia“.

Włączanie dzwonka na stałe



Długo naciskać przycisk *.

Wyłączanie dzwonka dla aktualnego połączenia

FRITZ!Fon dzwoni.



Naciskać długo przycisk *. Dzwonek zostaje wyłączony. Połączenie można jednak nadal odebrać.

3.5 System głośnomówiący

Podczas korzystania z systemu głośnomówiącego używany jest mikrofon i głośnik FRITZ!Fon M2. Można odłożyć FRITZ!Fon M2 i w rozmowie może brać kilka osób.



Przed lub w trakcie rozmowy nacisnąć przycisk głośnika, aby włączyć system głośnomówiący.



Nacisnąć ponownie przycisk głośnika, aby powrócić do rozmowy przez słuchawkę.

3.6 Wyciszanie mikrofonu

Można wyłączyć mikrofon FRITZ!Fon M2 podczas rozmowy. Rozmówca nie będzie wtedy nic słyszał.

Prowadzona jest rozmowa.



Nacisnąć przycisk wyboru „Wycisz“. Na wyświetlaczu pojawia się symbol „wyciszzonego mikrofonu“.



Aby z powrotem włączyć mikrofon, nacisnąć przycisk wyboru „Głośno“.

3.7 Włączanie i wyłączanie blokady klawiatury

Blokada klawiatury zapobiega przypadkowemu nawiązywaniu połączeń.


Przy włączonej blokadzie klawiatury połączenia przychodzące można odbierać w zwykły sposób.



Na numery alarmowe 110 i 112 można dzwonić również wtedy, gdy klawiatura jest zablokowana.

Włączanie blokady klawiatury



Naciskać przycisk #, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol blokady klawiatury .

Wyłączenie blokady klawiatury



Naciskać przycisk #, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „odblokowywanie“.

3.8 Szukanie FRITZ!Fon M2

Jeśli nie mogą Państwo znaleźć telefonu FRITZ!Fon M2, można go poszukać za pomocą funkcji paging.



Nacisnąć teraz przycisk DECT (przycisk szukania) na stacji bazowej DECT. FRITZ!Fon dzwoni.



Nacisnąć ponownie przycisk DECT (przycisk szukania) na stacji bazowej lub przycisk zakończenia rozmowy na FRITZ!Fon, aby zakończyć dzwonicie.

4 Korzystanie z książki telefonicznej i list połączeń

Jeśli urządzenie FRITZ!Box obsługujące DECT jest wykorzystywane jako stacja bazowa, w telefonie FRITZ!Fon można korzystać z książki telefonicznej i list połączeń urządzenia FRITZ!Box.

4.1 Warunek

Książka telefoniczna i listy połączeń są dostępne wtedy, gdy urządzenie FRITZ!Box jest używane jako stacja bazowa DECT dla FRITZ!Fon.

4.2 Konfigurowanie książki telefonicznej

Dla FRITZ!Fon można skonfigurować nową książkę telefoniczną w urządzeniu FRITZ!Box lub użyć istniejącej książki telefonicznej.

Konfigurowanie nowej książki telefonicznej w FRITZ!Box

W urządzeniu FRITZ!Box można zapisać nawet sześć różnych książek telefonicznych. Dodatkowo można aktywować nawet sześć książek telefonicznych online w internecie.

1. Otwórz w przeglądarce internetowej interfejs użytkownika urządzenia FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wybierz „Telefonia / Książka telefoniczna.“
3. Kliknij na przycisk „Nowa książka telefoniczna“.

Więcej informacji na temat konfigurowania nowej książki telefonicznej znajduje się w Pomocy w interfejsie użytkownika.

4. Skonfiguruj nową książkę telefoniczną.

Więcej informacji na temat konfigurowania nowej książki telefonicznej uzyskasz po kliknięciu w interfejsie użytkownika opcji „Pomoc“.

Wybieranie książki telefonicznej dla telefonu FRITZ!Fon M2

Jeśli w urządzeniu FRITZ!Box skonfigurowanych zostało kilka książek telefonicznych, wybrać jedną z nich dla FRITZ!Fon:



Otworzyć książkę telefoniczną.



Wciśnij „Opcje“.



Wybierz opcję „Wybór książki telef.“.



Wybrać żadaną książkę telefoniczną i nacisnąć „OK“.

4.3 Wybieranie z książki telefonicznej

Kontakty w książce telefonicznej mogą zawierać kilka numerów telefonów. Dlatego istnieją różne możliwości wybierania numerów z książki telefonicznej.

Dzwonienie na pierwszy numer kontaktu



Otworzyć książkę telefoniczną.



Wybrać kontakt.



Nacisnąć przycisk nawiązania połączenia.

Połączenie zostaje nawiązane.

Wybieranie numeru



Otworzyć książkę telefoniczną.



Wybrać kontakt i nacisnąć „OK“.



Wciśnij przycisk „Lista połączeń“.



Wybrać numer telefonu.



Nacisnąć przycisk nawiązania połączenia.

Połączenie zostaje nawiązane.

Zmiana lub uzupełnianie numeru

Przed nawiązaniem połączenia można zmienić lub uzupełnić numer, na przykład dodając numer wewnętrzny:



Otworzyć książkę telefoniczną.



Wybrać kontakt.



Wciśnij „Opcje“.



Wybierz „Użyj“ i wciśnij „OK“.



Tylko w przypadku kontaktów z kilkoma numerami telefonu: wybrać jeden z numerów i nacisnąć „OK“.



Zmienić lub uzupełnić numer, np. dodając numer wewnętrzny.



Nacisnąć przycisk nawiązania połączenia.

Połączenie zostaje nawiązane.

4.4 Wybieranie z list połączeń

Wybieranie z listy połączeń



Wciśnij przycisk „Lista połączeń“.



Wybrać listę połączeń i nacisnąć „OK“.



Wybrać wpis.



Nacisnąć przycisk nawiązania połączenia.

Połączenie zostaje nawiązane.

Wybieranie z listy ponownego wybierania



Nacisnąć przycisk „Ponowne wybieranie“.



Wybrać wpis.







Nacisnąć przycisk nawiązania połączenia.

Połączenie zostaje nawiązane.

Zmiana lub uzupełnianie numeru

Przed nawiązaniem połączenia można zmienić lub uzupełniać numer, na przykład dodać numer wewnętrzny:

	Wybrać wpis z listy połączeń lub z listy ponownego wybierania.
	Wciśnij „Opcje“.
	Wybierz „Użyj“ i wciśnij „OK“.
	Zmienić lub uzupełnić numer, np. dodając numer wewnętrzny.
	Nacisnąć przycisk nawiązania połączenia.
	Połączenie zostaje nawiązane.

4.5 Wyszukiwanie kontaktu w książce telefonicznej



Otworzyć książkę telefoniczną.



Wpisać początkową literę szukanego kontaktu. FRITZ!Fon M2 przechodzi do tej litery w książce telefonicznej.

Aby znaleźć kontakt „Claudia“, należy wpisać „C“. W tym celu nacisnąć 3 razy przycisk „2“. Wyszukiwanie można zawęzić, wpisując kilka liter, np. „C“ i „L“.

Jeśli dla jednego kontaktu w książce zapisanych jest kilka numerów telefonu, należy skorzystać z następującej funkcji:



Wciśnij przycisk „Lista połączeń“. Wyświetlane są wszystkie numery zapisane dla danego kontaktu.



Wybrać żądany numer i nacisnąć „OK“.

Jeśli użytkownik nie użyje tej funkcji, nastąpi połączenie z numerem ustawionym jako numer główny.

Ułatwione wyszukiwanie w książce telefonicznej

Po włączeniu funkcji „Ułatwionego wyszukiwania w książce telefonicznej“ można wybrać każdą literę przez jednokrotne naciśnięcie przycisku. Przyciskiem „5“ można np. wywołać wszystkie kontakty zaczynające się na literę „J“, „K“ lub „L“. Włączanie ułatwienia wyszukiwania w książce telefonicznej:

1. W przeglądarce internetowej otworzyć interfejs użytkownika FRITZ!Box (<http://fritz.box>).

2. Wybrać „Telefonia/ Urządzenia telefoniczne“.
3. Kliknąć na przycisk „Edytuj“, aby otworzyć ustawienia FRITZ!Fon.
4. Przejść do zakładki „Właściwości urządzenia telefonicznego“.
Więcej informacji na temat ułatwienia wyszukiwania w książce telefonicznej znajduje się w Pomocy w interfejsie użytkownika.

4.6 Zapisywanie nowego kontaktu w książce telefonicznej

W interfejsie użytkownika FRITZ!Box można zarządzać książką telefoniczną, a w FRITZ!Fon dodawać nowe kontakty.



Otworzyć książkę telefoniczną.



Wciśnij „Opcje“.



Wybrać „Nowy wpis“ i nacisnąć „OK“.



Wprowadzić nazwę i numer telefonu.



Nacisnąć „OK“. Nowy kontakt zostaje zapisany.

4.7 Zapisywanie numeru telefonu z listy połączeń w książce telefonicznej

Numery z list połączeń można zapisać do książki telefonicznej.



Otworzyć listę połączeń i wybrać wpis.



Wciśnij „Opcje“.



Wybrać „Zastosuj“ i nacisnąć „OK“.



Wybrać „Nowy wpis“. Wpisać nazwę, wybrać rodzaj numeru (prywatny, służbowy, komórkowy) i nacisnąć „Dodaj“.



Nacisnąć „OK“. Nowy kontakt zostaje zapisany.

5 Funkcje komfortowe połączeń telefonicznych

Za pomocą FRITZ!Fon M2 można używać udostępnianych przez stację bazową funkcji komfortowych do połączeń telefonicznych. FRITZ!Fon M2 oferuje pełny zakres funkcji w połączeniu z modelem FRITZ!Box obsługującym DECT jako stacją bazową. Aby funkcje były optymalnie obsługiwane, oba urządzenia powinny mieć aktualne oprogramowanie Firmware.



Sposób aktualizacji oprogramowania Firmware FRITZ!Fon M2 jest opisany w [stronie 60](#).

FRITZ!Fon M2 można również załogować do stacji bazowych DECT innych producentów. FRITZ!Fon M2 nie może udostępnić funkcji komfortowych, których nie obsługuje stacja bazowa.



Informacje na temat obsługiwanych funkcji komfortowych znajdują się w dokumentacji stacji bazowej.

5.1 Połączenia wewnętrzne

Za pomocą telefonów podłączonych do tej samej stacji bazowej co FRITZ!Fon M2 można bezpłatnie telefonować wewnętrznie.



Nacisnąć „Wewnętrznie“.



Wybrać jeden z podłączonych telefonów.



Nacisnąć przycisk nawiązania połączenia. Połączenie zostaje nawiązane.

5.2 Automatyczna sekretarka

Automatyczną sekretarkę do FRITZ!Fon należy skonfigurować w interfejsie użytkownika FRITZ!Box. Następnie można ją obsługiwać bezpośrednio za pomocą FRITZ!Fon.

Jeśli używanych jest kilka telefonów bezprzewodowych FRITZ!Fon, można dla każdego FRITZ!Fon skonfigurować oddzielną automatyczną sekretarkę.

Warunek

Automatyczna sekretarka jest dostępna, gdy urządzenie FRITZ!Box jest wykorzystywane jako stacja bazowa DECT dla FRITZ!Fon.

Konfigurowanie automatycznej sekretarki w FRITZ!Box

1. W przeglądarce internetowej otworzyć interfejs użytkownika FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wybierz opcję „Telefonia / Automat. sekretarka“.
3. Kliknij na link „Kolejna automatyczna sekretarka“.
4. Wybrać tryb pracy, opóźnienie powitania i długość powitania. W trybie pracy „Tylko powitanie“ dzwoniący nie mogą zostawić wiadomości.
5. Wprowadzić nazwę automatycznej sekretarki i potwierdzić, klikając na „Dalej“.
6. Wybrać jeden lub kilka numerów telefonu, które zostały przypisane do FRITZ!Fon do połączeń przychodzących.
7. Kliknąć na „Dalej“ i „Zastosuj“.

Automatyczna sekretarka jest skonfigurowana.

Włączanie i wyłączanie automatycznej sekretarki



Wciśnij przycisk menu.



Wybrać „Automat. sekr.“ i nacisnąć „OK“.



Wciśnij „Opcje“.



Wybierz opcję „Ustawienia“ i naciśnij „OK“.



Wybierz tryb pracy automatycznej sekretarki:

- „Z nagraniem“: dzwoniący może zostawić wiadomość.
- „Tylko powitanie“: dzwoniący słyszy komunikat, jednak nie może zostawić wiadomości.
- „Wył.“: automatyczna sekretarka jest wyłączona.















Naciśnij przycisk zakończenia rozmowy.

Przy trybach „Z nagraniem“ i „Tylko powitanie“ istnieje możliwość nagrania własnych powitań. Instrukcja postępowania znajduje się w części [Nagrywanie własnego powitania od strona 35](#).

Nagrywanie własnego powitania

Automatyczna sekretarka ma standardowy komunikat początkowy i standardowy komunikat końcowy. Własne komunikaty można nagrać w następujący sposób:

	Nacisnąć przycisk menu.
	Wybrać „Automat. sekr.“ i nacisnąć „OK“.
	Wybierz opcję „Ustawienia“ i naciśnij „OK“.
	Wybierz tryb pracy i wciśnij przycisk „Opcje“.
	Tylko w trybie „Z nagraniem“: wybrać „Wiadomość początkowa“ i nacisnąć „OK“.
	Wybrać „Nagraj“ i nacisnąć „OK“. Nagrać swój komunikat i potwierdzić za pomocą „OK“.
	Wybrać „Przesłuchaj“ i „OK“, aby odsłuchać nagranie.
	Wybrać „Opóźnienie odebr.“ i określić, po ilu sekundach połączenie zostanie odebrane. Nacisnąć „OK“.
	Wybrać „Aktywuj“ i „OK“.
	Wybrać „Własne powitanie“ i nacisnąć „OK“.
	Aby skonfigurować wiadomość końcową w trybie pracy „Z nagraniem“, wciśnij „Wstecz“.
	Nacisnąć przycisk zakończenia rozmowy, aby powrócić do ekranu startowego.

Odsłuchiwanie nowych wiadomości

Jeśli są nowe wiadomości, przycisk wiadomości na FRITZ!Fon M2 miga na czerwono. Odsłuchiwanie wiadomości:



Naciskać długo przycisk „1”. Otworzone zostają wszystkie nowe wiadomości.

lub



Nacisnąć przycisk wiadomości i wybrać wiadomość. Najnowsza wiadomość znajduje się na początku.



Aby ponownie odsłuchać już odsłuchane wiadomości, wybrać „Menu/ Lista połączeń/ Wiadomości“ (/).

Usuwanie wiadomości



Nacisnąć przycisk menu



Wybrać „Automat. sekr.“ i nacisnąć „OK“.



Wybrać „Wiadomości“ i nacisnąć „OK“.




Wybrać wiadomość i nacisnąć „OK“.



Wybrać „Usuń“ i nacisnąć „OK“. Wiadomość zostaje usunięta.

Za pomocą opcji „Usuń wszystkie stare“ można usunąć wiadomości, które zostały już odsłuchane.

 Menu „Wiadomości“ można również otworzyć przez długie naciśnięcie przycisku .

Przejmowanie rozmowy z automatycznej sekretarki

Rozmowę, która została już odebrana przez automatyczną sekretarkę, można przejść i odebrać za pomocą FRITZ!Fon M2.









Wciśnij „Opcje“.



Wybrać „Odbierz“ i nacisnąć „OK“.

Menu głosowe automatycznej sekretarki

Automatyczną sekretarkę można również obsługiwać za pomocą menu głosowego, które krok po kroku prowadzi użytkownika przez ustawienia i funkcje.

			Nacisnąć dwukrotnie przycisk *.
			Wprowadzić wewnętrzny numer automatycznej sekretarki. Pierwsza automatyczna sekretarka FRITZ!Box ma numer wewnętrzny 600. Dodatkowe automatyczne sekretarki mają numery wewnętrzne od 601 do 604.
			Nacisnąć przycisk nawiązania połączenia. Następuje przejście do menu głosowego.



Przegląd menu głosowego znajduje się w instrukcji obsługi FRITZ!Box.



Numery wewnętrzne wszystkich automatycznych sekretarek znajdują się w interfejsie użytkownika FRITZ!Box w menu „Telefonia / Urządzenia telefoniczne”.

5.3 Ukrywanie swojego numeru w konkretnych przypadkach - CLIR

Jeśli numer nie ma być wyświetlany na telefonie rozmówcy, można w konkretnym przypadku ukryć numer dla rozmowy wychodzącej (CLIR). Z funkcji CLIR (Calling Line Identification Restriction) można korzystać w następujący sposób:



Wciśnij „Opcje”.



Wybrać „Połącz. anonim.” i nacisnąć „OK”.



Nacisnąć „Wł.” (Włącz).



Wybrać żądany numer. Podczas tej rozmowy numer telefonu nie zostanie przesłany do rozmówcy.



Aby na stałe ukryć numer, należy włączyć funkcję CLIR w interfejsie użytkownika FRITZ!Box. Instrukcja postępowania znajduje się w rozdziale [Ustawienia w interfejsie użytkownika FRITZ!Box na stronie 57](#).

5.4 Przełączanie między rozmowami

Podczas rozmowy można nawiązać połączenie z drugim rozmówcą i przełączać się dowolnie często między rozmowami.



Trwa rozmowa z rozmówcą.



Nacisnąć „R“ (klawisz połączenia zwrotnego). Pierwsza rozmowa zostaje zawieszona.



Wprowadzić numer telefoniczny drugiego rozmówcy. Nawiązywane jest drugie połączenie.




Wciśnij „Opcje“.



Wybrać „Przełącz. między rozmowami“ i nacisnąć „OK“, aby przełączyć się między rozmowami.









Aby nawiązać drugie połączenie z wewnętrzną rozmówcą, nacisnąć przycisk „Wewnętrznie“  i wybrać podłączony telefon.






Więcej informacji na temat przełączania między rozmowami i pozostałych funkcji komfortowych można znaleźć w instrukcji obsługi FRITZ!Box.

5.5 Połączenie konferencyjne

Dzięki połączeniu konferencyjnemu uczestnicy rozmowy mogą prowadzić ze sobą telekonferencję. W połączeniu konferencyjnym może brać udział dwóch rozmówców zewnętrznych i jeden wewnętrzny, albo dwóch rozmówców wewnętrznych i jeden zewnętrzny.

	Trwa rozmowa z rozmówcą.
	Nacisnąć „R” (klawisz połączenia zwrotnego). Pierwsza rozmowa zostaje zawieszona.
	Wprowadzić numer telefoniczny drugiego rozmówcy zewnętrznego. Nawiązywane jest drugie połączenie.
	Wciśnij „Opcje”.
	Wybrać „Konferencja” i nacisnąć „OK”. Nawiązane zostaje połączenie konferencyjne z obydwooma rozmówcami.
	Aby zakończyć połączenie konferencyjne, nacisnąć przycisk zakończenia rozmowy.

 Aby nawiązać drugie połączenie z wewnętrzną rozmówcą, nacisnąć przycisk „Wewnętrznie”  i wybrać podłączony telefon.

 Więcej informacji na temat połączenia konferencyjnego i pozostałych funkcji komfortowych można znaleźć w instrukcji obsługi FRITZ!Box.

5.6 Przekierowanie połączeń

Za pomocą tej funkcji można przekierowywać połączenia z FRITZ!Fon M2. Można zdecydować, przy których połączeniach przekierowanie połączeń będzie aktywne i dokąd będą przekierowywane połączenia.

Przekierowanie można skonfigurować dla następujących połączeń przychodzących:

- wszystkie połączenia z FRITZ!Fon M2
- wszystkie połączenia przychodzące z określonego numeru
- wszystkie połączenia anonimowe, przy których dzwoniący nie podaje swojego numeru telefonu

Można skonfigurować przekierowanie do następujących miejsc docelowych:

- inny telefon podłączony do FRITZ!Box
- zewnętrzna linia telefoniczna
- automatyczna sekretarka skonfigurowana w FRITZ!Box

Konfigurowanie przekierowania połączeń

1. W przeglądarce internetowej otworzyć interfejs użytkownika FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wybrać menu „Telefonia / Obsługa połączeń / Przekierowanie połączeń“.

3. Kliknąć na przycisk „Nowe przekierowanie połączeń“ i skonfigurować nowe przekierowanie połączeń.

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji przekierowania połączeń znajdują się w Pomocy interfejsu użytkownika.

Włączanie i wyłączanie przekierowania połączeń

Przekierowanie skonfigurowane dla połączeń przychodzących do FRITZ!Fon M2 można włączać i wyłączać za pomocą FRITZ!Fon M2.



Nacisnąć przycisk menu.



Wybierz opcję „Usługi komfortowe“ i naciśnij „OK“.



Wybierz opcję „Przekier. połączeń“ i naciśnij „OK“.



Wybierz przekierowanie połączeń.



Włączyć lub wyłączyć przekierowanie połączeń.



Nacisnąć przycisk zakończenia rozmowy.

6 Budzenie

Z modelem obsługującym DECT FRITZ!Box jako stacją bazową, można używać FRITZ!Fon M2 do budzenia. Można ustawić różne godziny, o których ma się odbywać budzenie za pomocą FRITZ!Fon M2.

6.1 Konfigurowanie budzenia

Budzenie można skonfigurować w interfejsie użytkownika FRITZ!Box z zalogowanym FRITZ!Fon M2.

1. W przeglądarce internetowej otworzyć interfejs użytkownika FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wybrać menu „Telefonia / Budzenie“.
3. Wybrać budzenie („Budzenie 1“ - „Budzenie 3“), aktywować budzenie i określić godzinę budzenia (np. „06:30“).
4. Z menu rozwijanego jako telefon wybrać swój FRITZ!Fon M2.
5. Określić, kiedy budzenie ma być powtarzane. Potwierdzić, klikając na „Zastosuj“.

Budzenie jest skonfigurowane i FRITZ!Fon M2 będzie dzwonił w ustalonych godzinach.

6.2 Włączanie i wyłączanie budzenia

Budzenie skonfigurowane w FRITZ!Box można włączać i wyłączać za pomocą FRITZ!Fon M2.



Naciśnij przycisk menu.



Wybierz opcję „Usługi komfortowe” i naciśnij „OK”.



Wybierz opcję „Budzenie” i naciśnij „OK”.



Wybrać budzenie i naciśnij „Opcje”.



Wybrać „Włącz budzenie”, aby włączyć budzenie.

Wybrać „Wyłącz budzenie”, aby wyłączyć budzenie.













Naciśnij „OK”.

7 Elektroniczna niania

Z modelem obsługującym DECT FRITZ!Box jako stacją bazową, można używać FRITZ!Fon M2 jako elektronicznej niania.

Jeśli FRITZ!Fon M2 jest skonfigurowany jako elektroniczna niania, będzie dzwonił na określony numer docelowy, gdy tylko odgłosy w pomieszczeniu osiągną podany poziom.

	Nacisnąć przycisk menu.
	Wybierz opcję „Usługi komfortowe” i naciśnij „OK”.
	Wybierz opcję „Elektron. niania” i naciśnij „OK”.
	Wybierz opcję „Numer docelowy” i naciśnij „OK”.
	Wpisać docelowy numer telefonu lub
	naciśnij „Opcje” i wybrać kontakt z książki telefonicznej lub numer wewnętrzny.
	Naciśnij „OK”.
	Wybrać „Aktywuj” i potwierdzić za pomocą „OK”.
	Określić, przy jakim poziomie głośności ma zostać wykonane połączenie informacyjne.
	Nacisnąć „Zakończ”. FRITZ!Fon M2 jest teraz skonfigurowany jako elektroniczna niania.
	Położyć FRITZ!Fon M2 w pobliżu dziecka.

8 Odbieranie i wysyłanie e-maili

Za pomocą FRITZ!Fon M2 można odbierać i wysyłać e-maile wtedy, gdy komputer jest wyłączony. W FRITZ!Box można w tym celu skonfigurować nawet dziesięć kont e-mail. Jeśli używanych jest kilka telefonów bezprzewodowych FRITZ!Fon, można w nich korzystać z różnych kont e-mail.






8.1 Konfigurowanie konta e-mail

Aby za pomocą FRITZ!Fon M2 odbierać i wysyłać e-maile, należy w FRITZ!Box skonfigurować konto e-mail:





1. W przeglądarce internetowej otworzyć interfejs użytkownika FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wybrać w interfejsie użytkownika „DECT / Usługi internetowe/ E-Mail“.
3. Kliknąć na przycisk „Nowe konto e-mailowe“.
4. Skonfigurować nowe konto e-mail w zakładkach „Dane konta“ i „Więcej ustawień“.







Szczegółowe informacje na temat konfiguracji konta e-mail znajdują się w Pomocy interfejsu użytkownika.

8.2 Czytanie e-maili

	Wciśnij i przytrzymaj przycisk „0“. Otwiera się menu „Usługi internetowe“.
	Wybierz opcję „E-mail“ i naciśnij „OK“.
	Jeśli skonfigurowano kilka kont e-mail, wybrać jedno z nich.
	Wybrać e-mail i nacisnąć „OK“.
	Za pomocą przycisków nawigacyjnych można przesunąć wiadomość w górę i w dół oraz przechodzić do poprzedniej lub następnej wiadomości. Przyciskiem „OK“ można przejść na następną stronę wiadomości lub do kolejnej wiadomości.

8.3 Wysyłanie e-maili

	Naciskać długo przycisk „0“. Otwiera się menu „Usługi internetowe“.
	Wybrać „E-mail“ i nacisnąć „OK“.
	Jeśli skonfigurowano kilka kont e-mail, wybrać jedno z nich.
	Wciśnij „Opcje“.

	Wybrać „Nowy e-mail“ i nacisnąć „OK“.
	Wpisać temat i treść wiadomości.
	Wciśnij „Opcje“.
	Wybrać z książki telefonicznej kontakt, który ma adres e-mail.
	lub
	Wybrać „Wyślij do wielu“ i podać jeden lub kilka adresów e-mail. Następnie nacisnąć „Opcje“ wybrać „Wyślij“.
	Rozdzielić adresy e-mail przecinkami.
	Nacisnąć „OK“. E-mail zostaje wysłany.

9 Odbieranie wiadomości RSS

Za pomocą FRITZ!Fon M2 można czytać wiadomości RSS, subskrybowane na wielu stronach internetowych. RSS to format wyświetlania nagłówków i krótkich fragmentów tekstu na określone tematy. W zależności od operatora za pomocą usługi RSS można na przykład otrzymywać regularnie najnowsze wiadomości lub informacje o nowościach na stronie internetowej danego operatora.



Symbol RSS pokazuje, że strona internetowa oferuje wiadomości RSS.

9.1 Konfigurowanie wiadomości RSS

Aby za pomocą FRITZ!Fon M2 otrzymywać wiadomości RSS, należy najpierw skonfigurować żądane wiadomości RSS w interfejsie użytkownika FRITZ!Box:

1. W przeglądarce internetowej otworzyć interfejs użytkownika FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wybrać „DECT / Wiadomości RSS“.
3. Z menu rozwijanego wybrać wstępnie ustawione źródło wiadomości.

Można też skonfigurować nowe źródło wiadomości:


- Wybrać z menu rozwijanego punkt „Inny kanał RSS...“.
- Wprowadzić nazwę wiadomości RSS. Ta nazwa będzie wyświetlana we FRITZ!Fon.
- Wpisać adres strony internetowej, pod którym dostępna jest wiadomość RSS.

- Kliknąć na przycisk „OK“, aby zapisać ustawienia.

Wiadomość RSS jest skonfigurowana. Za pomocą przycisku „Edytuj“ można indywidualnie ustawić wiadomość RSS. Jeśli używanych jest kilka telefonów bezprzewodowych FRITZ!Fon, można np. określić, w których telefonach dostępna będzie wiadomość RSS.

Więcej informacji dotyczących ustawień wiadomości RSS znajduje się w Pomocy w interfejsie użytkownika FRITZ!Box



Na stronach internetowych symbol RSS  jest często linkiem do źródła wiadomości RSS. Po kliknięciu na ten symbol w pasku adresu przeglądarki internetowej znajduje się adres internetowy źródła wiadomości RSS.

9.2 Czytanie wiadomości RSS



Wciśnij i przytrzymaj przycisk „0“. Otwiera się menu „Usługi internetowe“.



Wybierz opcję „Wiadomości RSS“ i naciśnij „OK“.



Wybierz źródło wiadomości RSS.



Wybierz wiadomość RSS i naciśnij opcję „OK“.



Za pomocą przycisków nawigacyjnych można przesunąć wiadomość w górę i w dół oraz przechodzić do poprzedniej lub następnej wiadomości.

Przyciskiem „OK“ można przejść do następnej strony wiadomości lub do kolejnej wiadomości.

10 Odbieranie podcastów

Za pomocą FRITZ!Fon M2 można odbierać podcasty. Podcast to seria publikacji multimedialnych, np. programów radiowych, których można słuchać o każdej porze, niezależnie od faktycznego czasu nadawania.

10.1 Konfigurowanie podcastów

Aby za pomocą FRITZ!Fon M2 wysłuchać podcastu, należy najpierw skonfigurować podcast w interfejsie użytkownika FRITZ!Box:

1. W przeglądarce internetowej otworzyć interfejs użytkownika FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wybrać „Sieć domowa / Server mediów / Podcast“.
3. Wybrać z menu rozwijanego wstępnie ustawiony podcast.

Konfigurowanie nowego podcastu:







- Wybrać z menu rozwijanego punkt „Inny podcast...“.
- Wprowadzić nazwę podcastu. Ta nazwa będzie wyświetlana w FRITZ!Fon.
- Wpisać adres internetowy, pod którym podcast jest dostępny w Internecie.
- Kliknąć na przycisk „OK“, aby zapisać ustawienia.

Podcast jest skonfigurowany. Za pomocą przycisku „Edytuj“ można indywidualnie ustawiać podcast. Jeśli używanych jest kilka telefonów bezprzewodowych FRITZ!Fon, można na przykład określić, w których telefonach podcast ma być dostępny.

Dalsze wskazówki dotyczące ustawień podkastów znajdują się w Pomocy interfejsu użytkownika FRITZ!Box

10.2 Słuchanie podkastów

Skonfigurowane podkasty można odtwarzać w następujący sposób:

	Naciskać długo przycisk „0”. Otwiera się menu „Usługi internetowe”.
	Wybrać „Podcasty” i nacisnąć „OK”.
	Wybrać podkast i nacisnąć „OK”.
	Wybrać podkast i nacisnąć „OK”. Podkast jest odtwarzany.
	Regulowanie głośności za pomocą przycisków nawigacyjnych:
	głośniej
	ciszej

11 Odbieranie radia internetowego

Za pomocą FRITZ!Fon M2 można odbierać radio z internetu.

11.1 Konfigurowanie internetowych stacji radiowych

Wszystkie internetowe stacje radiowe, których użytkownik zamierza słuchać, muszą zostać skonfigurowane w interfejsie użytkownika FRITZ!Box.



Adresy wielu stacji radiowych znajdują się na przykład na stronie www.shoutcast.com.

1. W przeglądarce internetowej otworzyć interfejs użytkownika FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wybrać „Sieć domowa / Server mediów / Radio internetowe“.
3. Z menu rozwijanego wybrać wstępnie ustawioną stację radiową.

Konfigurowanie nowej stacji radiowej:






- Wybrać z menu rozwijanego punkt „Inna stacja radia internetowego...“.
- Wprowadzić nazwę stacji. Ta nazwa będzie wyświetlana w FRITZ!Fon M2.
- Wpisać adres internetowy, pod którym dostępna jest stacja radiowa. Za pomocą FRITZ!Fon można odtwarzać stacje radiowe w formatach „pls”, „m3u”, „mp3”.
- Kliknąć na przycisk „OK“, aby zapisać ustawienia.

Stacja radiowa jest skonfigurowana. Za pomocą przycisku „Edytuj“ można indywidualnie ustawić stację radiową. Jeśli używanych jest kilka telefonów bezprzewodowych FRITZ!Fon można np. określić, w których telefonach dostępna będzie stacja radiowa.

Więcej informacji dotyczących ustawień stacji radiowych znajduje się w Pomocy interfejsu użytkownika FRITZ!Box

11.2 Słuchanie radia internetowego

Słuchanie skonfigurowanych stacji radiowych:

	Naciskać długo przycisk „0“. Otwiera się menu „Usługi internetowe“.
	Wybrać „Radio internetowe“ i nacisnąć „OK“.
	Wybrać stację radiową i nacisnąć „OK“. Stacja radiowa jest odtwarzana.
	Regulowanie głośności za pomocą przycisków nawigacyjnych:
	głośniej
	ciszej

12 Wywoływanie nowych wiadomości

W zależności od tego, które funkcje są włączone, FRITZ!Fon M2 informuje o

- nieodebranych połączeniach,
- nowych aktualizacjach oprogramowania Firmware,
- nowych wiadomościach na automatycznej sekretarce,
- nowych e-mailach, podkastach i wiadomościach RSS.

Po nadejściu nowej wiadomości (np. połączenia, e-maila lub podkastu) FRITZ!Fon M2 wydaje dźwięk informacyjny, przycisk wiadomości miga i na wyświetlaczu pojawia się symbol „Otrzymano nową wiadomość”.

Nowe wiadomości można odczytać lub odsłuchać w następujący sposób:



Nacisnąć przycisk wiadomości.



Wybrać z listy np. „Połączenia nieodebrane“ lub „E-mail“ i nacisnąć „OK“.

Jeśli tylko jedna lista zawiera wiadomości, wiadomości widać od razu.

Nowe wiadomości wyświetlane są na czarno, a przeczytane na szaro.

13 Ustawianie FRITZ!Fon M2

FRITZ!Fon M2 można indywidualnie skonfigurować w menu „Ustawienia“.

Jeśli jako stacja bazowa używane jest urządzenie FRITZ!Box, w interfejsie użytkownika FRITZ!Box dostępne są dodatkowe funkcje i ustawienia FRITZ!Fon M2.

13.1 Menu „Ustawienia”



Nacisnąć przycisk menu.



Wybierz opcję „Ustawienia“ i naciśnij „OK“.

W menu „Ustawienia“ znajdują się następujące opcje ustawień i informacje o urządzeniu:

- Audio: ustawianie głośności, ustawianie dzwonek i dźwięków ostrzeżeń.
- Wyświetlacz: ustawianie kontrastu, oświetlenia i stanie hibernacji.
- Telefonia: ustawianie bezpośredniego odbierania i zabezpieczenia połączenia DECT przed podsłuchiwaniem.
- Logowanie: logowanie i wylogowanie FRITZ!Fon M2 ze stacji bazowej i wybór stacji bazowej dla FRITZ!Fon M2. FRITZ!Fon M2 można zalogować do maks. czterech stacji bazowych.

- Aktualizacja oprogramowania Firmware: przeprowadzanie aktualizacji Firmware FRITZ!Fon M2. Tej funkcji można używać tylko z urządzeniem FRITZ!Box jako stacją bazową.
- Wersja oprogramowania Firmware: wersja oprogramowania Firmware FRITZ!Fon M2. Jest ona potrzebna naszym pracownikom przy zapytaniach kierowanych do działu pomocy technicznej.
- Resetowanie: za pomocą polecenia „Reset“ można zresetować ustawienia FRITZ!Fon M2 do stanu fabrycznego. Spowoduje to utratę wszystkich indywidualnych ustawień.

13.2 Ustawienia w interfejsie użytkownika FRITZ!Box

FRITZ!Fon M2 oferuje maksymalny komfort, gdy jako stacja bazowa stosowane jest urządzenie FRITZ!Box obsługujące DECT. Niniejszy rozdział opisuje funkcje i ustawienia, które można skonfigurować w interfejsie użytkownika FRITZ!Box dla FRITZ!Fon M2.



Wszystkie aktualne funkcje i ustawienia są dostępne, jeśli oba urządzenia posiadają aktualne oprogramowanie Firmware. Informacje na ten temat znajdują się w rozdziale [Aktualizacja oprogramowania Firmware od strona 60](#).

1. W przeglądarce internetowej otworzyć interfejs użytkownika FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wybrać w interfejsie użytkownika „Telefonia / Urządzenia telefoniczne“.
3. Kliknąć na przycisk „Edytuj“, aby otworzyć ustawienia FRITZ!Fon M2.

4. Wprowadzić żądane ustawienia. Następnie kliknąć na przycisk „OK“, aby zapisać ustawienia.

Można wprowadzić następujące ustawienia:



Dalsze wskazówki dotyczące tych ustawień znajdują się w Pomocy interfejsu użytkownika.

- Numer do połączeń wychodzących: za pomocą tego numeru FRITZ!Fon M2 wykonuje połączenia wychodzące do publicznej sieci telefonicznej.
- Numery do połączeń przychodzących: przy połączeniach przychodzących FRITZ!Fon M2 dzwoni na te numery.
- Nazwa: nazwa urządzenia wyświetlana na wyświetlaczu FRITZ!Fon M2 i na liście połączeń FRITZ!Box.
- Książka telefoniczna: jeśli w urządzeniu FRITZ!Box skonfigurowanych jest kilka książek telefonicznych, należy tutaj wybrać książkę telefoniczną dla FRITZ!Fon M2.
- Dzwonki: do FRITZ!Fon M2 można przypisać różne dzwonki.
- Blokada dzwonienia: można ustawić godziny, w których FRITZ!Fon M2 nie będzie dzwonić.
- Właściwości urządzenia telefonicznego: można tu włączyć różne właściwości komfortowe i parametry (na przykład „Odrzuć, jeśli zajęte“ i CLIR) oraz zmieniać ustawienia dźwięku FRITZ!Fon M2.

13.3 DECT Eco: wyłączanie połączenia DECT w stanie czuwania

FRITZ!Fon M2 obsługuje tryb DECT Eco „No Emission”. Dzięki DECT Eco urządzenie FRITZ!Box może wyłączyć połączenie DECT, gdy tylko wszystkie telefony bezprzewodowe znajdują się w trybie czuwania (stand-by).

Połączenie między urządzeniem FRITZ!Box i telefonami nie zostaje jednak utracone. W każdym momencie można nawiązywać i odbierać połączenia telefoniczne.

Warunek korzystania z funkcji DECT Eco

Z funkcji DECT Eco można korzystać, jeśli wszystkie telefony bezprzewodowe zalogowane do urządzenia FRITZ!Box obsługują tryb DECT Eco.

Informację o tym, czy telefony bezprzewodowe obsługują tryb DECT Eco, można sprawdzić w urządzeniu FRITZ!Box w menu „DECT / Monitorowanie DECT”.

Włączanie funkcji DECT Eco w urządzeniu FRITZ!Box

1. W przeglądarce internetowej otworzyć interfejs użytkownika FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wybrać „DECT / Stacja bazowa”.
3. Włączyć opcję „DECT Eco” i określić, kiedy tryb DECT Eco ma być aktywny.
4. Kliknąć na przycisk „Zastosuj”, aby zapisać ustawienia.
5. Zalogować na nowo FRITZ!Fon M2 i wszystkie pozostałe telefony bezprzewodowe do urządzenia FRITZ!Box.

Tryb DECT Eco jest teraz aktywny.

14 Aktualizacja oprogramowania Firmware

AVM udostępnia przez Internet bezpłatne aktualizacje oprogramowania Firmware dla FRITZ!Fon M2. Taka aktualizacja aktualizuje oprogramowanie Firmware FRITZ!Fon M2 i funkcje urządzenia.

14.1 Przygotowanie: aktualizacja oprogramowania Firmware FRITZ!Box

W celu wykonania aktualizacji oprogramowania Firmware FRITZ!Fon M2 musi być załogowany do urządzenia FRITZ!Box z aktualnym oprogramowaniem Firmware. Dlatego najpierw należy zaktualizować oprogramowanie Firmware urządzenia FRITZ!Box:



Nacisnąć przycisk menu.



Wybrać opcję „Sieć domowa“ i nacisnąć „OK“.



Wybrać „Wersja urz. FRITZ!Box“ i nacisnąć „OK“.



Wybrać „Firmware“ i nacisnąć „OK“.







Nacisnąć „Sprawdź“.

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Oprogramowanie Firmware nieaktualne“, zaktualizować oprogramowanie Firmware urządzenia FRITZ!Box:

Otworzyć w przeglądarce internetowej interfejs użytkownika FRITZ!Box (<http://fritz.box>) i uruchomić kreatora „Aktualizacja“.

14.2 Aktualizowanie oprogramowania Firmware FRITZ!Fon

	Nacisnąć przycisk menu.
	Wybierz opcję „Ustawienia“ i naciśnij „OK“.
	Wybrać „Aktual. Firmware“ i nacisnąć „OK“.
	Jeśli dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania Firmware, należy potwierdzić pytania za pomocą „OK“. Aktualizacja oprogramowania Firmware zostaje pobrana, po czym następuje restart FRITZ!Fon M2.

15 Włączanie i wyłączanie sieci WLAN w FRITZ!Box

Funkcję WLAN w FRITZ!Box można włączać i wyłączać za pomocą FRITZ!Fon.



Nacisnąć przycisk menu.



Wybrać „Sieć domowa“ i nacisnąć „OK“.



Wybrać „WLAN“ i nacisnąć „OK“.



Włączyć lub wyłączyć funkcję WLAN.



Nacisnąć przycisk zakończenia rozmowy.



Również dostęp do sieci WLAN dla gości w FRITZ!Box można włączać i wyłączać za pomocą FRITZ!Fon M2. Dostęp do sieci WLAN dla gości musi jednak zostać skonfigurowany w interfejsie użytkownika FRITZ!Box.

16 Serwis

16.1 Wsparcie zespołu pomocy technicznej

Nasz serwis jest dostępny na stronie internetowej:

avm.de/en/service

Kliknąć na „Support“ (Pomoc techniczna) i przesłać zapytanie do pomocy technicznej. Najpierw pojawi się wybór odpowiedzi na często zadawane pytania.

Jeśli problem techniczny wymaga innej pomocy, kliknąć na „Contact support“ (Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej). Wypełnić formularz pomocy technicznej i wysłać zapytanie do zespołu pomocy technicznej. Nasz zespół pomocy technicznej odpowie niedługo, wysyłając e-mail.

16.2 Gwarancja producenta

Jako producent niniejszego oryginalnego produktu udzielamy 2 lata gwarancji na sprzęt. Baterie należą do materiałów zużywających się, które nie są objęte gwarancją. Okres gwarancji rozpoczyna się z datą zakupu przez pierwszego użytkownika końcowego. Potwierdzeniem okresu ważności gwarancji jest oryginalna faktura lub porównywalny dokument. Prawa gwarancyjne wynikające z umowy kupna-sprzedaży oraz prawa ustawowe nie zostają ograniczone przez tę gwarancję.

W okresie gwarancyjnym usuniemy usterki produktu wynikające z wad materiałowych lub błędów podczas produkcji. Wykluczamy wady powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji, obsługi, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, zwykłego zużycia lub uszkodzeń w otoczeniu systemowym (sprzęt lub oprogramowanie osób trzecich). Możemy

wybrać naprawę lub dostawę elementów zastępczych. Roszczenia inne niż wymienione w niniejszych warunkach gwarancji prawo do usunięcia wad produktu nie są uzasadnione przez niniejszą gwarancję.

Gwarantujemy, że oprogramowanie odpowiada ogólnym specyfikacjom, nie gwarantujemy natomiast, że spełnia ono indywidualne potrzeby użytkownika. Koszty przesyłki nie są zwracane. Wymienione produkty stają się naszą własnością. Świadczenia gwarancyjne nie powodują przedłużenia ani rozpoczęcia od nowa okresu gwarancji. Jeśli roszczenie gwarancyjne zostanie przez nas odrzucone, ulega ono przedawnieniu najpóźniej sześć miesięcy od daty odrzucenia.

Dla tej gwarancji obowiązuje prawo niemieckie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

Informacje prawne

Niniejsza dokumentacja wraz z należącymi do niej programami (oprogramowaniem) jest chroniona prawem autorskim. AVM przyznaje użytkownikowi niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania, które jest mu przekazywane wyłącznie w postaci kodu wynikowego. Licencjobiorca ma prawo do sporządzenia tylko jednej kopii oprogramowania, służącej wyłącznie do celów bezpieczeństwa (kopia zapasowa).

AVM zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane. Bez uprzedniego pisemnego zezwolenia oraz z wyjątkiem określonych przypadków, niniejszej dokumentacji oraz oprogramowania nie wolno

- powielać, rozpowszechniać ani w jakiegokolwiek formie i w jakikolwiek sposób udostępniać,
- edytować, dokonywać asemlacji odwrotnej, dokonywać inżynierii wstecznej, tłumaczyć, dokonywać dekompilacji oraz w inny sposób, w całości lub w częściach, otwierać i wtórnie powielać, rozpowszechniać oraz w jakiegokolwiek formie i jakikolwiek sposób udostępniać.

Niniejsza dokumentacja oraz oprogramowanie zostały wyprodukowane z najwyższą starannością i przetestowane pod kątem poprawności zgodnie z aktualnym stanem techniki. Za jakość, wydajność oraz dostępność na rynku produktu AVM w określonym celu, który wykracza poza zakres przeznaczenia przedstawiony w opisie produktu, AVM GmbH wyraźnie, jak i za cichym przyzwoleniem, nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela na nie gwarancji. Ryzyko zagrożeń i spadku jakości związane z użytkowaniem produktu ponosi wyłącznie Licencjobiorca.

Za szkody, związane bezpośrednio lub pośrednio z używaniem dokumentacji lub oprogramowania, jak również za przypadkowe szkody lub następstwa AVM ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku zamierzonego działania lub ewidentnego zaniedbania. AVM nie uznaje roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia składników sprzętowych lub oprogramowania bądź danych na skutek błędów bezpośrednich lub pośrednich oraz zniszczenia, jak również z tytułu kosztów (włącznie z kosztami telekomunikacyjnymi) związanych z dokumentacją lub oprogramowaniem oraz powstałych w wyniku błędnych instalacji, nie wykonanych przez AVM.

Informacje zawarte w niniejszej dokumentacji oraz oprogramowanie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia w związku z realizacją postępu technicznego.

© AVM GmbH 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Stan dokumentacji 02/2014

AVM Audiovisuelles Marketing
und Computersysteme GmbH
Alt-Moabit 95
10559 Berlin
NIEMCY

AVM Computersysteme
Vertriebs GmbH
Alt-Moabit 95
10559 Berlin
NIEMCY

AVM w Internecie:
avm.de/en

Znaki towarowe: o ile nie podano inaczej, wszystkie wymienione znaki towarowe są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy AVM. Dotyczy to szczególnie nazw produktów i znaków graficznych. Microsoft, Windows i logo Windows to marki Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach. Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. wykorzystywanym na licencji przez AVM GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.

Deklaracja zgodności CE

Producent AVM GmbH
 Alt-Moabit 95
 D-10559 Berlin

oświadcza niniejszym, że produkt

FRITZ!Fon M2
Telefon DECT

jest zgodny z następującymi dyrektywami:

1999/5/WE	dyrektywa R&TTE: instalacje radiowe i urządzenia telekomunikacyjne
2009/125/WE	dyrektywa UE: ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią
2011/65/UE	dyrektywa UE: ograniczenie użycia określonych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych

Do oceny zgodności zostały zastosowane następujące normy:

- EN 60950-1:2006/A1:2010
- EN 301 489-6 V1.3.1
- EN 55024:2010
- EN 301 406 V2.1.1
- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 62479:2010



Zgodność produktu z powyższymi normami i dyrektywami potwierdza znak CE.

Berlin, dn. 25.06.2012


Peter Faxel, Dyrektor Techniczny


Wskazówki dotyczące utylizacji

FRITZ!Fon M2 oraz znajdujące się w opakowaniu części elektroniczne należy utylizować zgodnie z dyrektywami europejskimi i oddzielnie od odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego.

Po zakończeniu użytkowania należy przekazać urządzenie FRITZ!Fon M2 do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Urządzenie FRITZ!Fon M2 jest wyposażone w jedną baterię. Tej baterii nie wolno usuwać wraz z odpadami domowymi. Rozładowaną baterię należy dostarczyć do komunalnego punktu zbiórki lub do punktu zbiórki w sklepie.

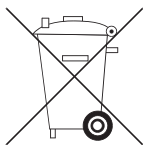

 Symbol osobnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Proszę zwracać uwagę na ten symbol osobnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Urządzenia FRITZ!Fon M2 i znajdujących się w opakowaniu elementów elektronicznych nie wolno utylizować wraz z odpadami domowymi.

Indeks haseł

- A**
Aktualizacja oprogramowania
 Firmware 60
Audio 56
Automatyczna sekretarka 33
- B**
Bateria
 Utylizacja 68
 Wkładanie..... 12
Bezpośrednie odbieranie 19
Blokada dzwonienia 20
Blokada klawiatury 21
Budzenie 43
- C**
CLIR 38
- D**
DECT Eco 59
Deklaracja zgodności 67
Deklaracja zgodności CE..... 67
Dzwonki..... 56
- E**
E-mail
 Czytanie.....47
 Konfigurowanie konta....46
 Wysyłanie47
Elektroniczna niania45
- F**
Funkcje komfortowe.....32
- G**
Gwarancja.....63
Gwarancja producenta.....63
Głośność.....56
- I**
Impressum65
Informacje prawne65
- K**
Książka telefoniczna
 Konfigurowanie.....23
 Nowy kontakt30
 Wybieranie z25
 Wyszukiwanie kontaktu ..29

L			
Listy połączeń, wбирanie z...	27		
Logowanie do stacji bazowej DECT.....	14		
Ł			
Ładowanie	13		
M			
Menu głosowe	37		
N			
Nawigacja	17		
Nawiązywanie połączeń	18		
O			
Obsługa	18		
Obsługa menu	17		
P			
Paging	22		
Podkast	51		
Pomoc techniczna	63		
Ponowne wybieranie	27		
Połączenia wewnętrzne	32		
Połączenie			
Dzwonienie anonimowo..	38		
Odbieranie	18		
Przejmowanie	37		
Wewnętrzne	32		
Połączenie konferencyjne	40		
		Prawa	65
		Prawne, informacje	65
		Przejmowanie, połączenie	37
		Przekierowanie połączeń	41
		Przełączanie między rozmowami	39
		Przyciski funkcyjne	9
		Przyciski, przegląd	9
		Przypisywanie numerów	57
		R	
		Radio internetowe	53, 53
		Recykling	
		Bateria	68
		Części elektroniczne	68
		Zużyte urządzenia	68
		Resetowanie	56
		Rozmowa	
		Nawiązywanie	18
		Przejmowanie	37
		S	
		Serwis	63
		Stacja bazowa, logowanie	14
		Stacja radiowa	
		Konfigurowanie	53
		Słuchanie	54
		Symbole wyświetlacza	10
		System głośnomówiący ..	20, 20
		Szukanie	
		Słuchawka	22

T			
Telefonowanie	18		
U			
Ukrywanie numeru	38		
Ustawianie głośności	19		
Ustawienia	56, 56		
Usługi internetowe			
E-mail	46		
Podkasty	51		
Radio internetowe	53		
Wiadomości RSS	49		
Utylizacja	68		
W			
Wiadomości RSS	49		
Wielkie litery	9		
Wprowadzanie tekstu	9		
Wybieranie	18		
Z książki telefonicznej ...	25		
Z listy połączeń	27		
Wyciszanie	21		
Wylogowanie ze stacji bazowej			
DECT	16		
Wyszukiwanie			
W książce telefonicznej ..	29		
Wywoływanie wiadomości ...	55		
Wyłączanie mikrofonu	21		
Wyświetlacz	56		
		Z	
		Zawartość opakowania	8
		Znaki specjalne	9