

Konfiguracja za pośrednictwem strony internetowej

Podnieś słuchawkę i wybierz **""*90 #"** aby uzyskać adres IP telefonu. Wprowadź go (przykładowo <http://192.168.3.35>) w pasku adresowym Twojej przeglądarki internetowej.

Standardowy login i hasło to **admin/admin**.

Uwaga: Umieść Twój komputer PC w tym samym segmencie sieci co telefon(np.192.168.3.X). W przypadku problemów skontaktuj się ze Swoim administratorem sieci lub ISP.

Ustawienia sieciowe: Wybierz Network->Internet Port (WAN)

DHCP: Telefon spróbuje nawiązać połączenie z serwerem DHCP celem otrzymania konfiguracji sieci : adresu IP, bramki domyślnej, serwera DNS itp.

Static IP Address: Jeśli Twój telefon z jakiegokolwiek powodu nie może się skontaktować z serwerem DHCP wprowadź potrzebne dane ręcznie. Skontaktuj się ze Swoim administratorem sieci celem uzyskania potrzebnych informacji.

Uwaga: Wprowadzenie nieprawidłowych danych może spowodować wadliwe działanie telefonu lub nawet całej sieci. Proszę się skontaktować ze Swoim administratorem sieci.

Ustawienia Kont: Wybierz konto**Parametr:**

Aktywność konta: Możesz włączyć/wyłączyć konto zaznaczając odpowiedni parametr.

Nazwa Wyświetlana: Nazwa wyświetlana rozmówcy.

Nazwa rejestracyjna: Dostarczana przez ISP dla celów identyfikacyjnych.

Nazwa użytkownika: Nazwa konta, dostarczana przez dostawcę usług VoIP.

Hasło: Dostarczane przez ISP

Serwer SIP: Serwer rejestracyjny, dostarczane przez ISP.

Skontaktuj się ze swoim ISP, lub administratorem sieci, celem otrzymania potrzebnych informacji.

Klawiatura telefonu

DHCP: Podnieś słuchawkę i wpisz **""*88 #"**, wysłuchaj polecenia i wpisz **"0 #"**, aby wyłączyć DHCP lub **"1 #"**, aby włączyć tą funkcję.

Stacyjne IP:

1) **Adres IP:** Podnieś słuchawkę i wpisz **""*80 #"**wysłuchaj polecenia i wpisz numer IP zatwierdzając klawiszem # (przykładowo: 192.168.1.56 #).

2) **Maska podsieci:** Podnieś słuchawkę i wybierz **""*81 #"** wysłuchaj polecenia, wpisz maskę i zatwierdź # (przykładowo: 255.255.255.0 #).

3) **Brama domyślna:** Podnieś słuchawkę i wybierz **""*82 #"**wysłuchaj polecenia, wpisz maskę i zatwierdź # (przykładowo: 192.168.1.0 #).

4) **DNS1:** Podnieś słuchawkę i wpisz **""*83 #"** wysłuchaj polecenia, wpisz adres i zatwierdź # (przykładowo: 202.101.103.55 #).

5) **DNS2:** Podnieś słuchawkę i wpisz **""*84 #"** wysłuchaj polecenia, wpisz adres i zatwierdź # (przykładowo:202.101.103.55 #).

Szczegóły parametrów są tożsame z tymi z rozdziału „Interfejs sieciowy”

Pełną instrukcję mogą Państwo pobrać pod adresem:

YEALINK-POLSKA.PL/PLIKI-DO-POBRANIA

V0.1

Yealink
EASY VoIP

Voipoint

Telefon IP SIP-T18P




Skrócony opis instalacji



YEALINK-POLSKA.PL

Zawartość opakowania

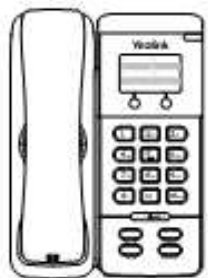

Telefon IP



Słuchawka



Zasilacz sieciowy



Podstawka



Kabel Ethernet




Kabel słuchawkowy




Płyta CD

2. Podłącz słuchawkę, jak pokazano na rysunku:

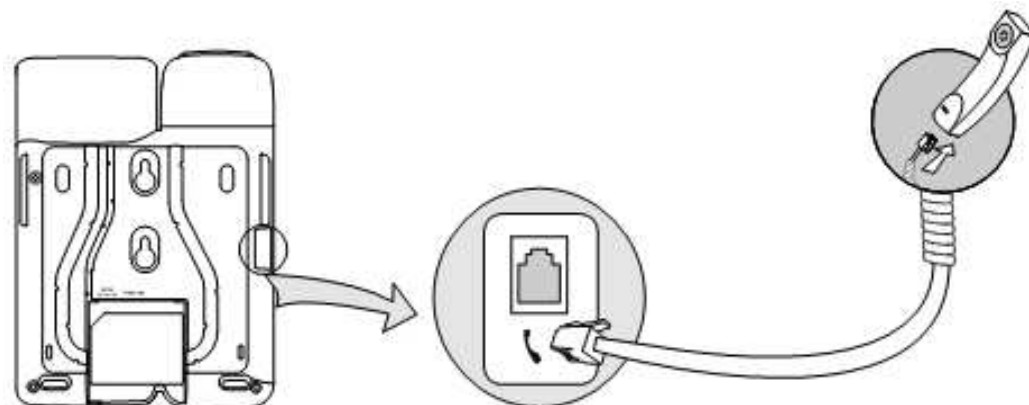

Podłączenie telefonu

1. Zamontuj podstawkę, jak pokazano na rysunku:

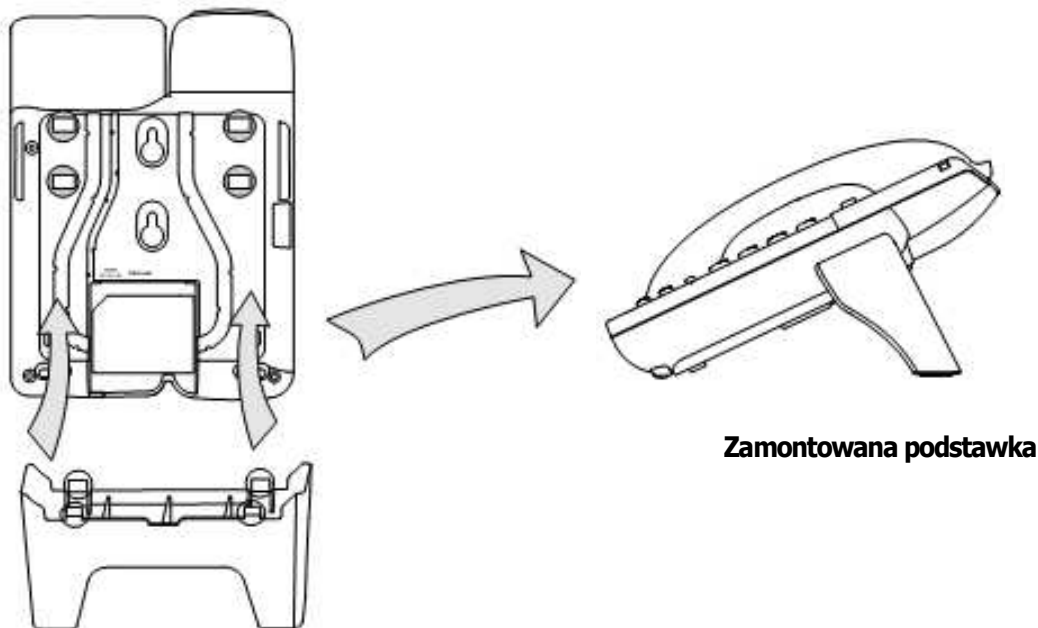

3. Podłącz sieć i zasilanie

Możesz podłączyć telefon bezpośrednio do zasilania korzystając z dołączonego zasilacza:

